


RF WiFi 4-kanavainen vastaanotin

09.009FA.04018



Tärkeää: Lue kaikki ohjeet ennen asennusta

Toiminnon esittely

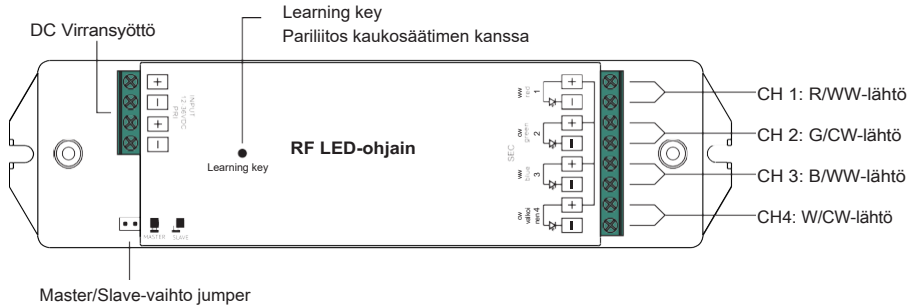

Tuotetiedot

	Tulojännite	Lähtö max.	Lähtö Teho	Lähtöjännite	Koko (LxWxH)
1	12-36VDC	4x5A	4x(60-180)W	Jatkuva jännite	178x46x22mm
2	12-36VDC	4x350mA	4x(4.2-12.6)W	Vakiovirta	178x46x22mm
3	12-36VDC	4x700mA	4x(8.4-25.2)W	Vakiovirta	178x46x22mm

- Radiotaajuus: 868/915/434mhz
- Vesitiiviysluokka: IP20

Turvallisuus ja varoitukset

- ÄLÄ asenna laitetta virran ollessa kytkettynä.
- ÄLÄ altista laitetta kosteudelle.

Toiminnot

Tee kytkentä kytkentäkaavion mukaisesti.

RF-vastaanottimen yhdistäminen RF-kaukosäätimen kanssa:

1. Kytke RF-vastaanotin oikein ja kytke siihen virta.
2. Aseta patteri kaukosäätimeen tai poista kaukosäätimen/seinäasäätimen patterin suojamuovi. Paina vastaanottimen "Learning Key" -painiketta lyhyesti, napsauta kaukosäätimen numeroa johon haluat vastaanottimen liittää, rullasäätimessä pyörätetään rullaa ja painikesäätimessä painetaan painiketta. Näet tarkemman ohjeen oikeaan kaukosäätimen painikkeeseen tarvittaessa säätimesi käyttöohjeista. LED-valot vilkkuvat onnistuneen yhdistämisen merkiksi. Huomautus: yksi vastaanotin voidaan liittää enintään 8 kaukosäätimen kanssa.


Poista pariliitos:

1. Kytke RF-vastaanotin oikein, kytke virta päälle.
2. Pidä vastaanottimen "Learning Key" -painiketta alapainettuna yli 3 sekuntia, kunnes LED-valot vilkkuvat, pariliitos on nyt poistettu


MASTER/SLAVE-tilan vaihto / jumper:

Jos kaukosäätimeen liittämässäsi ryhmässä on useita vastaanottimia, aseta vain 1 vastaanotin Master-asentoon, jotta saat hyvän synkronoinnin RGB-dynaamiseen tilaan. Aseta siis yksi vastaanotin: **MASTER**, muut vastaanottimet **SLAVE**. Master-toiminnon asettamisen jälkeen Master-vastaanottimen on kytkeydyttävä pois päältä ja käynnistytävä kerran, jotta Master-toiminto tulee voimaan.


RGB/RGBW-väri LEDillä

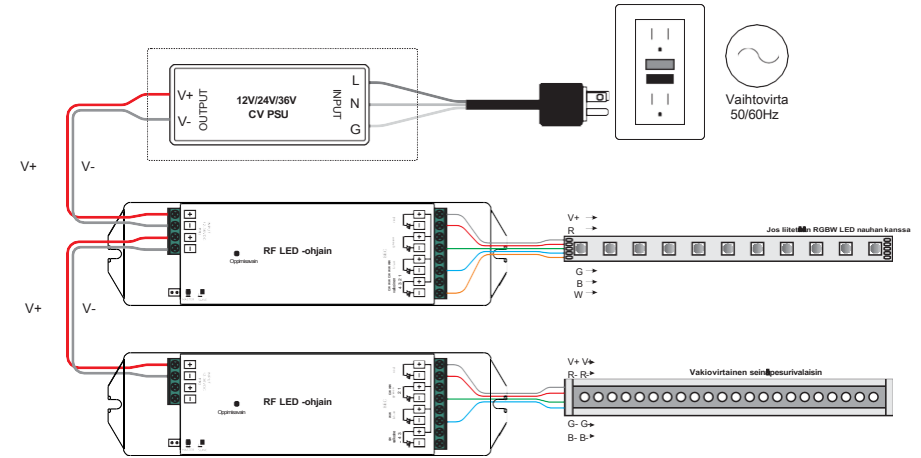

Yksivärisellä LEDillä

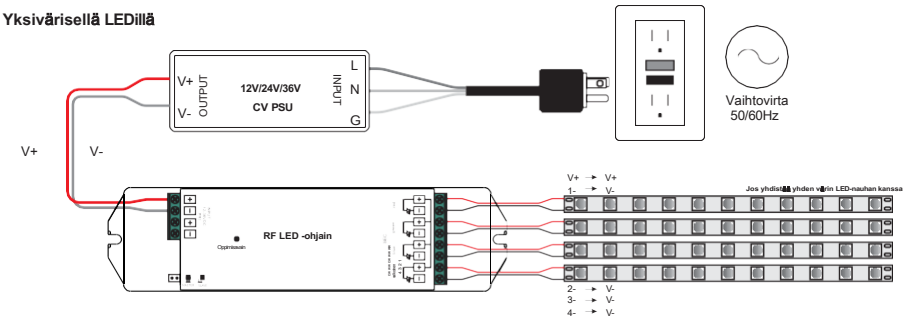


CCT värilämpötilasäädettävällä LEDillä

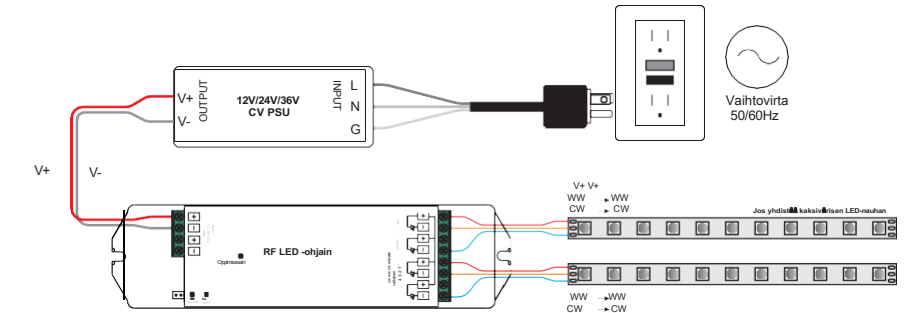

Jos käytät kaukosäätimellä useita vastaanottimia, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1: Kaikki vastaanottimet samalle vyöhykkeelle, kuten alueelle 1.



Vaihtoehto 2: jokainen vastaanotin on eri vyöhykkeellä, kuten vyöhykkeellä 1, 2, 3 tai 4.



RF-kaukosäädin